





Дверной доводчик
DCS.UN.BC/DA
с рычажной тягой

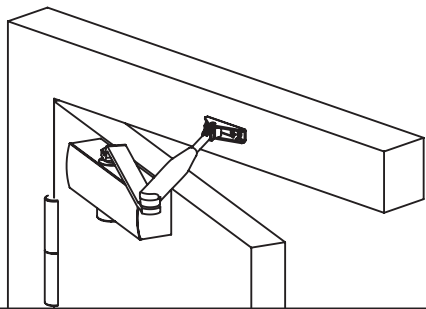

Вариант 1

Доводчик установлен на дверном
полотне, петли находятся слева от вас.

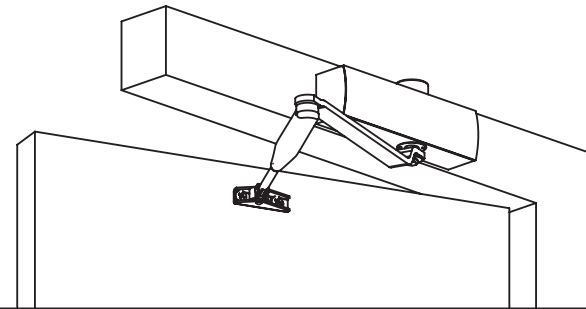


Вариант 3


Доводчик установлен на дверном полотне,
петли находятся справа от вас.



Обязательно проверьте на соответствие размеры,
указанные в шаблоне с помощью линейки!

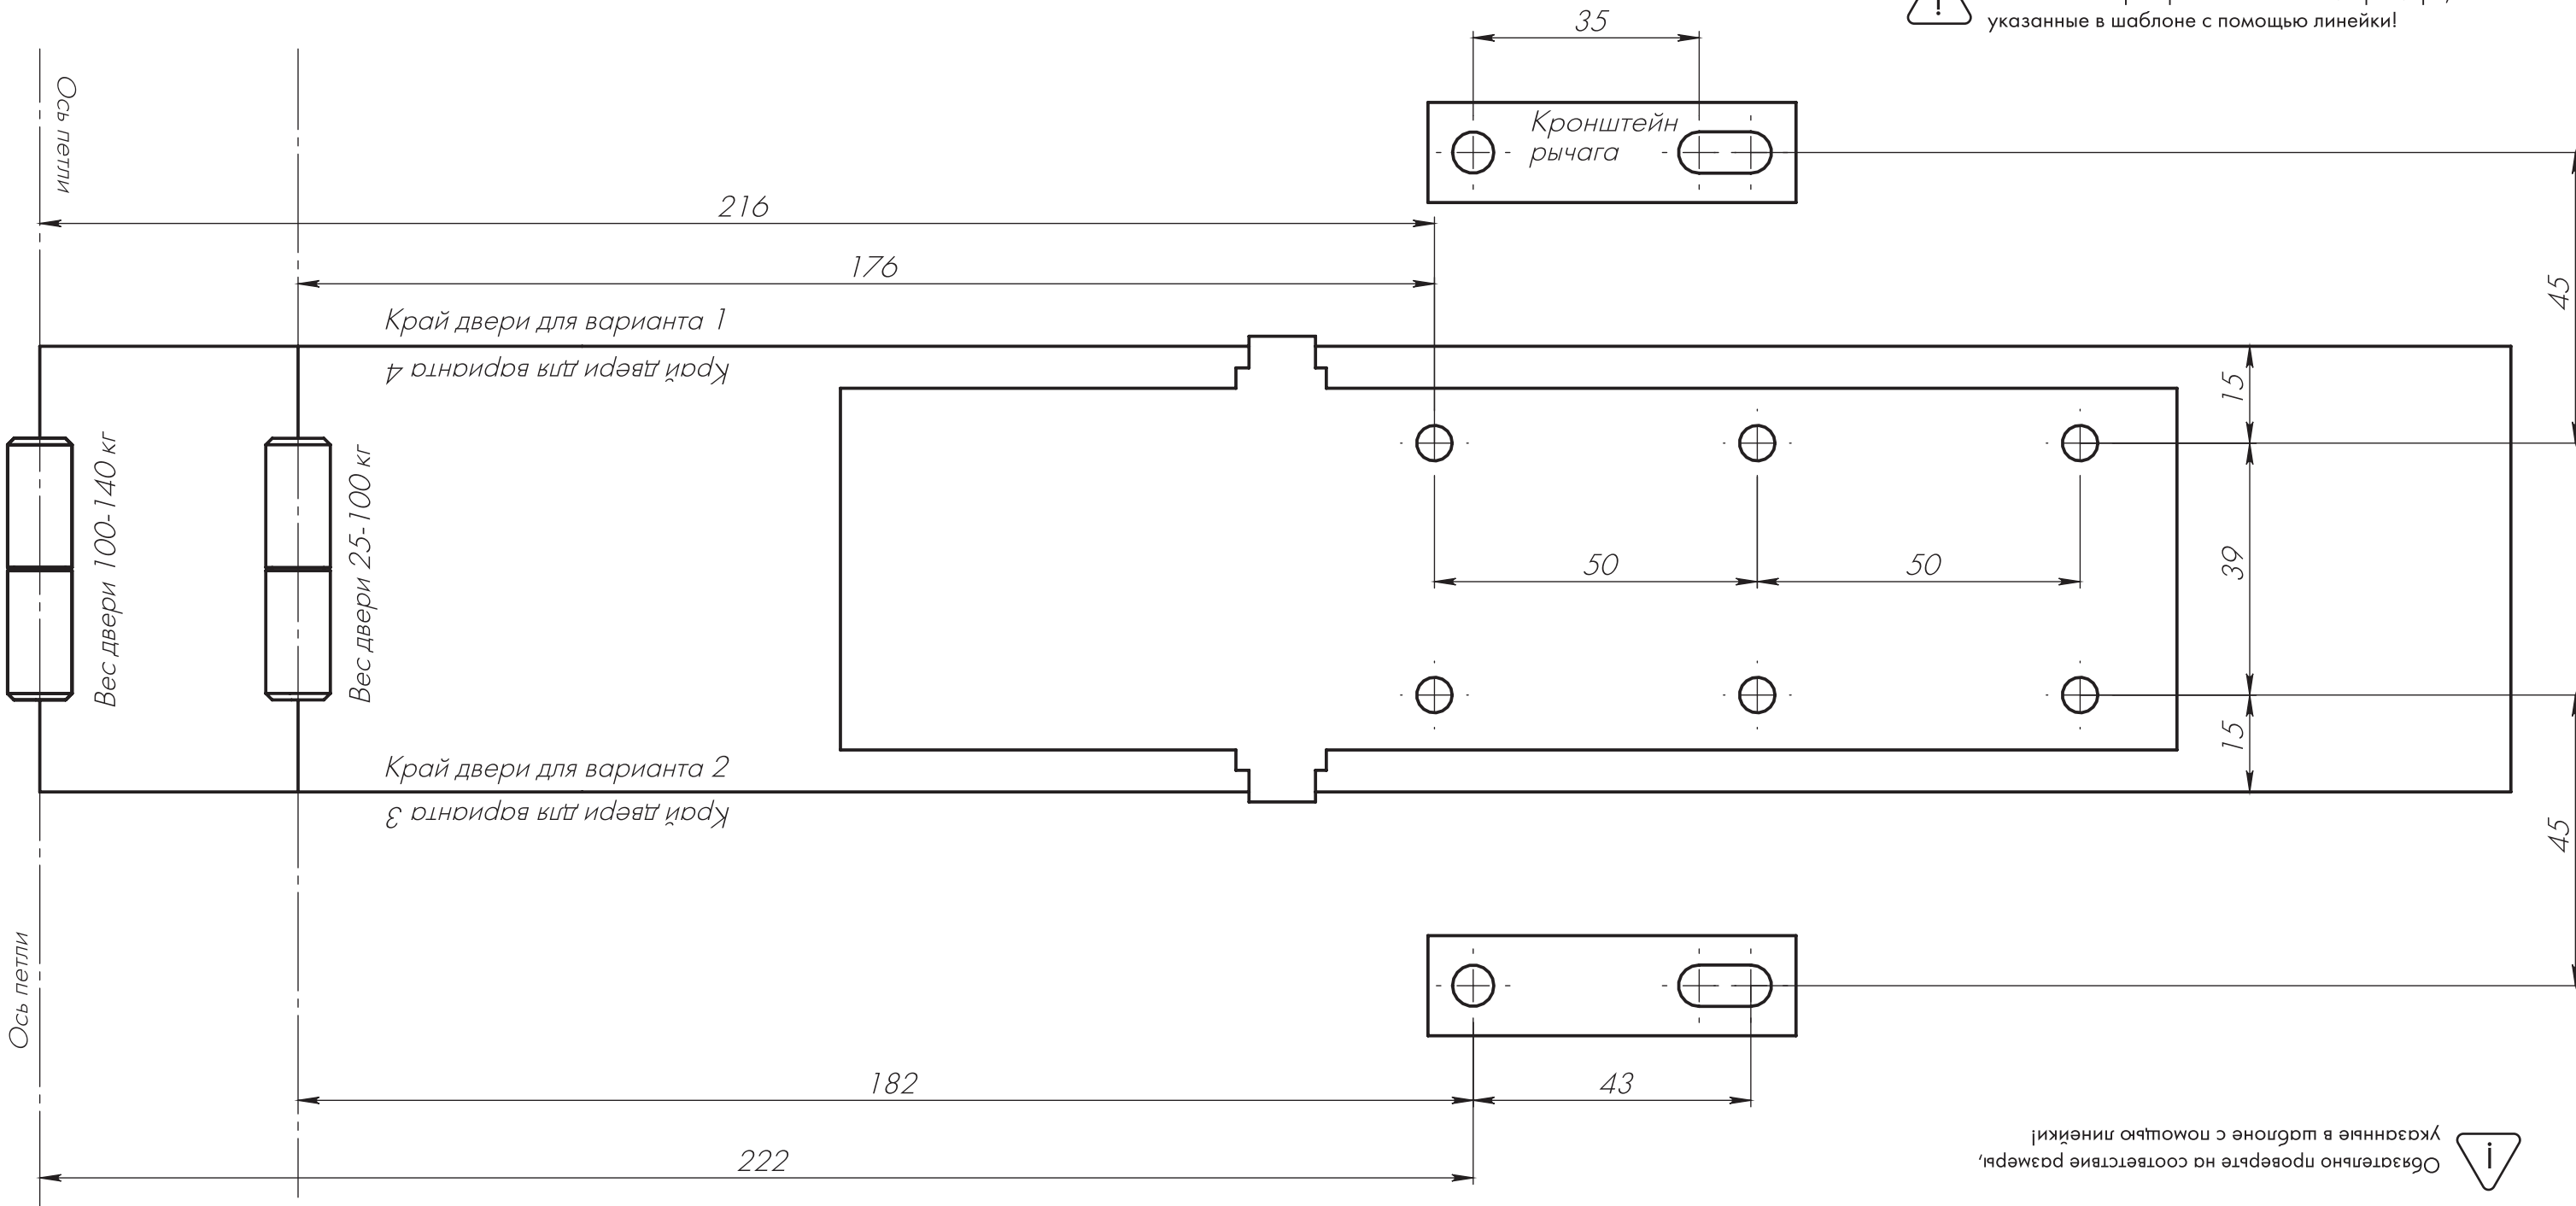


Дверной доводчик
DCS.UN.BC/DA
с рычажной тягой

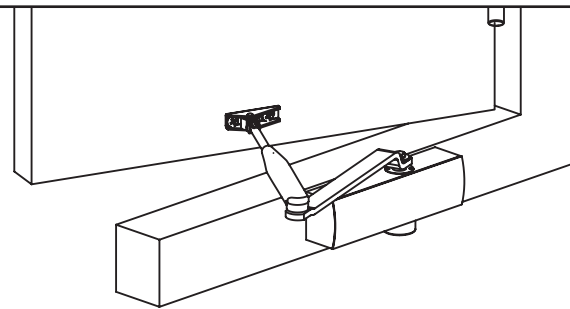

Вариант 2

Доводчик установлен на коробке, петли
находятся слева от вас.

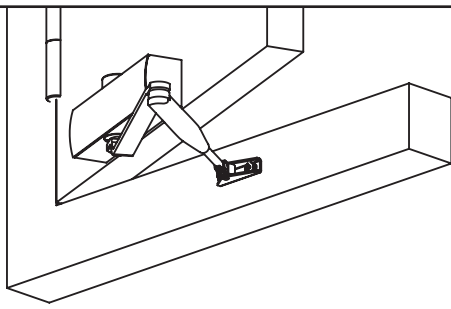

Вариант 4

Доводчик установлен на коробке, петли
находятся справа от вас.


Паспорт изделия и инструкция по установке доводчика DCS.UN.BC/DA с рычажной тягой

Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для ознакомления с техническими характеристиками, особенностями установки и правилами эксплуатации дверного доводчика.


Дверные доводчики используются для автоматического закрывания распашных дверей и устанавливаются на металлические, деревянные, пластиковые и другие дверные полотна.

Модель доводчика	DCS.UN.BC/DA
Тип установки	универсальный
Масса двери	25-140 кг
Ширина двери	750-1400 мм

Изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию доводчика без уведомления потребителя.

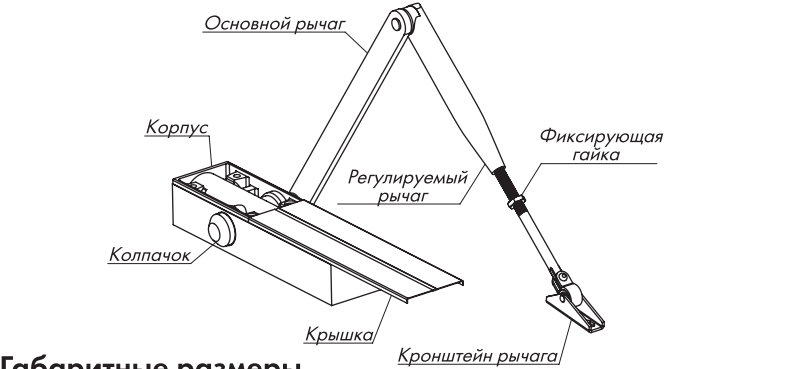

Габаритные размеры

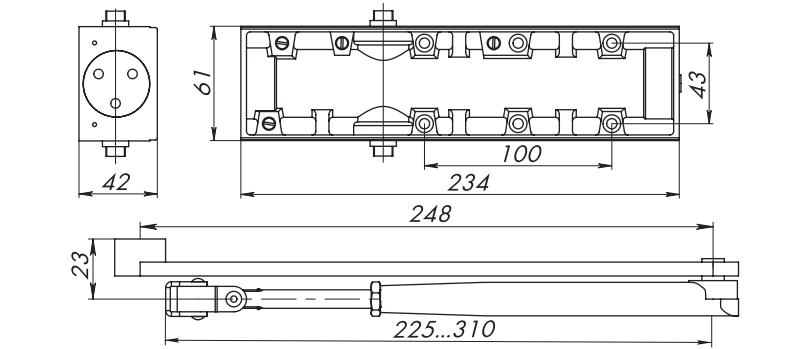

Установка доводчика не по своему классу (на дверь с иными характеристиками) резко сократит срок его службы или работа изделия будет некорректной.

		Вариант 1 и 4	Вариант 2 и 3
Макс. Угол открытия без стопора	Полотно 25-80 кг	160°	130°
	Полотно 80-100 кг	120°	110°
Макс. Угол открытия со стопором	Полотно 25-80 кг	140°	120°
	Полотно 80-100 кг	105°	100°

Комплект для установки:

Корпус доводчика.....	1
Рычажная тяга.....	1
Комплект крепежа.....	1

Правила эксплуатации:

- Выбирайте доводчик согласно характеристикам двери. Решающим является максимальное значение массы или ширины двери.
- Температурный режим эксплуатации от -45° до +60°.
- Необходимо устанавливать доводчик на ровную поверхность во избежание деформации корпуса.
- Не рекомендуется разъединять рычаг и направляющую в процессе эксплуатации доводчика.
- Недопустимо принудительное закрывание двери. Это может привести к поломке изделия. Если необходимо ускорить или замедлить закрывание, достаточно отрегулировать доводчик.
- Доводчик нуждается в сезонной регулировке. При резких температурных колебаниях изменяется вязкость масла внутри доводчика, что приводит к изменению скорости закрывания двери.
- Рекомендуется устанавливать доводчик внутри помещения.

Гарантия изготовителя:

Производитель подтверждает высокое качество изделия и гарантирует срок службы в течение 7-ти лет со дня продажи. При обнаружении дефектов производственного характера в пределах гарантийного срока изделие подлежит замене по месту приобретения при полной комплектности и наличии кассового чека.

Гарантия не действительна при следующих условиях:

- имеются механические повреждения корпуса;
- производилось принудительное закрывание дверного полотна;
- полностью выкручивались регулировочные винты;
- производилось вскрытие корпуса;
- вносились изменения в конструкцию;
- доводчик установлен не по инструкции.

Установка доводчика

Для корректной работы доводчика установка должна производиться только согласно инструкции. Даже незначительные отклонения от заявленных параметров способны нарушить правильность работы доводчика и привести к его поломке. Дверное полотно должно открываться и закрываться без заеданий и подклиниваний. Так же необходимо убедиться, что дверная коробка должным образом зафиксирована в проеме. Основание корпуса доводчика и кронштейн рычага должны плотно прилегать к коробке и дверному полотну. Прежде чем приступить к монтажу изделия, необходимо определить подходящий вариант установки. На чертеже показана дверь левого исполнения. Для двери правого исполнения используйте зеркальное отражение чертежа.

1

Шаблон

Дверная коробка

2

Регулировочные винты

3

Кронштейн рычага

Регулируемый рычаг

Основной рычаг

4

Винт

Основной рычаг

5

5.1

6

Гайка

Колпачок

Совместите шаблон максимально точно по контуру дверного полотна/коробки и петель. Закрепите шаблон, например скотчем. Далее необходимо подготовить отверстия для установки доводчика.

С помощью 4 винтов/саморезов закрепите на дверном полотне или коробке (в зависимости от выбранного варианта установки) корпус доводчика. Регулировочные петли должны быть со стороны петель.

С помощью 4 винтов/саморезов закрепите на дверном полотне или коробке (в зависимости от выбранного варианта установки) корпус доводчика. Регулировочные петли должны быть со стороны петель.

Закрепите на корпусе доводчика основной рычаг с помощью винта.

Выставьте длину регулируемого рычага, проворачивая винтовую часть по или против часовой стрелки. Установите и зафиксируйте соединительный винт.

Затяните фиксирующую гайку на рычаге доводчика. Установите колпачок на ось корпуса доводчика с противоположной от рычага стороны.


Обязательно проверьте на соответствие размеры, указанные в шаблоне с помощью линейки!

Будьте внимательны! Установка на 1, 2 или 3 винта не допускается!

Соединение и регулировка рычажной системы, проводятся при полностью закрытой двери.

Регулировка доводчика

Регулировка — необходимый этап, производимый после установки доводчика на дверное полотно. Перед началом регулировки необходимо винты скорости дохлопа и скорости закрытия максимально завернуть, а затем ослабить на два оборота. После приступить к точной настройке: сперва скорости закрытия, после — дохлопа.

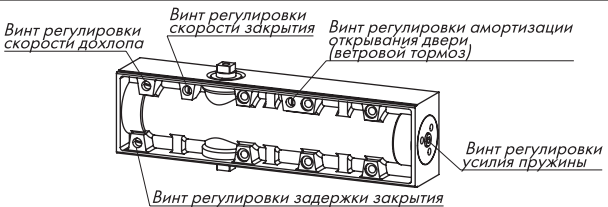

Регулировка скорости закрытия и дохлопа

Закрывание дверного полотна в двух зонах регулируется винтами на корпусе доводчика:

- «закрывание» — диапазон закрытия до 10°.
- «дохлоп» — приходится на оставшиеся 10°-0°.

Регулировка производится двумя винтами, которые расположены на торце корпуса доводчика: - для увеличения скорости дохлопа и закрывания дверного полотна поворачиваем регулировочный винт против часовой стрелки, - для снижения — по часовой

Нельзя поворачивать винт более четырех оборотов против часовой стрелки, это может привести к выкручиванию винта доводчика, утечке масла и поломке изделия.

Регулировка амортизации открывания двери

Отрегулируйте опцию «амортизация открывания» (ветровой тормоз). Поворот винта по часовой стрелке увеличивает сопротивление открыванию, против часовой стрелки — уменьшает или отключает данную функцию.

Уменьшение времени задержки закрытия



Увеличение времени задержки закрытия

Регулировка задержки закрытия

Отрегулируйте опцию «задержки закрытия». Поворот винта по часовой стрелке увеличивает время задержки закрывания, против часовой стрелки — уменьшает.

Уменьшение сопротивления и отключение функции



Увеличение сопротивления

Регулировка усилия пружины

При повороте винта против часовой стрелки (до упора) — минимальный момент закрывания двери, EN1 (25 кг)

Винт регулировки

При повороте винта по часовой стрелке (до упора, максимум 15 оборотов) — минимальный момент закрывания двери, EN6 (140 кг)

Масса полотна	Число проворотов винта	Направление
25 кг (EN1)	6	Против часовой
60 кг (EN3)	0	Заводское положение
80 кг (EN4)	5	По часовой
100 кг (EN5)	9	По часовой
140 кг (EN6)	9	По часовой

Спустя 15 дней после установки и эксплуатации доводчика необходимо провести окончательную регулировку.

Техническое обслуживание

Техническое обслуживание необходимо проводить не реже одного раза в полгода:

- диагностика внешнего вида и осмотр креплений (при необходимости затянуть);
- зимой и летом необходимо произвести регулировку дохлопа и закрытия;
- раз в 1 год смазывать шарнирные узлы рычажного механизма консистентной смазкой.

Необходима регулировка скорости закрывания и дохлопа в процессе эксплуатации при температурных колебаниях окружающей среды (зимнее и летнее время).

Рекомендации по использованию:

- изучите паспорт изделия;
- не рекомендуется принудительное закрывание полотна из-за возможной поломки узлов;
- не допускается использовать доводчик как ограничитель открывания двери;
- не оставляйте дверное полотно в открытом состоянии более 10 мин. Пружина в узле доводчика в этот момент находится в максимальном растяжении, что отрицательно повлияет на её ресурс;
- своевременно производите сезонную регулировку;
- не разбирайте доводчик.

Не пытайтесь самостоятельно произвести ремонт доводчика. Пружина в корпусе имеет большую степень сжатия и при вскрытии корпуса она может нанести травму. Не разбирайте корпус доводчика — это опасно!

Свидетельство о продаже:

Продано _____

Дата продажи _____

Штамп магазина