


ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ AJAX DCTR 40-80 HIDDEN*

Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для ознакомления с техническими характеристиками, особенностями установки и правилами эксплуатации дверного доводчика. Дверные доводчики используются для автоматического закрывания распашных дверей и устанавливаются на металлические, деревянные, пластиковые и другие двери. Корпус доводчика устанавливается в полотно. При закрытой двери невидим.

* Доводчики протестированы согласно ГОСТ Р 56177-2014.

Модель доводчика	DCTR 40-80 Hidden
Масса двери, кг	50-100
Ширина двери, мм	750-1250
Максимальный угол открытия	120

Изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию доводчика без уведомления потребителя.

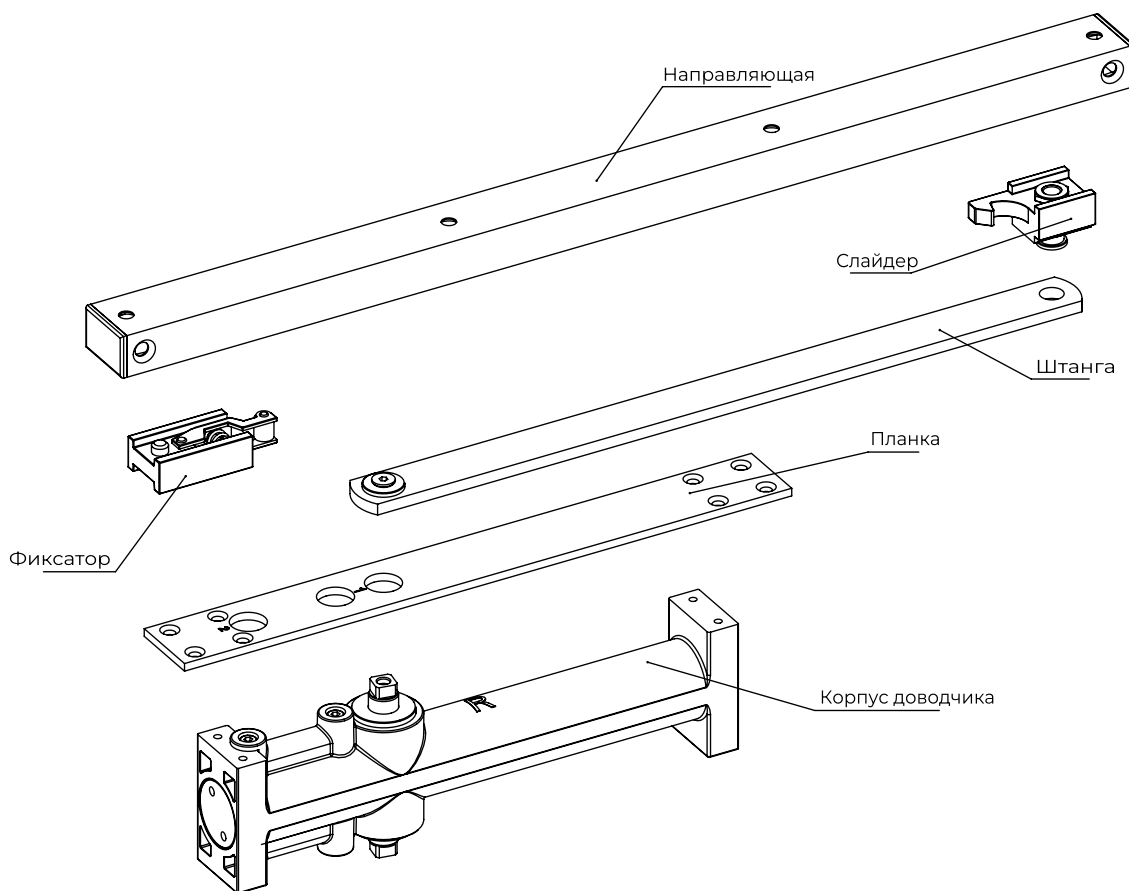

Установка доводчика не по своему классу (на дверь с иными характеристиками) резко сократит срок его службы или работа изделия будет некорректной.

Комплект для установки

Корпус доводчика с монтажной планкой 1 шт.
 Направляющая с фиксатором и слайдером 1 шт.
 Штанга 1 шт.
 Комплект крепежа 1 шт.

Правила эксплуатации

1. Выбирайте доводчик согласно характеристикам двери. Решающим является максимальное значение массы или ширины двери.
2. Температурный режим эксплуатации от -45° до $+60^{\circ}$.
3. Необходимо устанавливать доводчик на ровную поверхность во избежание деформации корпуса.
4. Не рекомендуется разъединять рычаг и направляющую в процессе эксплуатации доводчика.
5. Недопустимо принудительное закрывание двери. Это может привести к поломке изделия. Если необходимо скорить или замедлить закрывание, достаточно отрегулировать доводчик.
6. Доводчик нуждается в сезонной регулировке. При резких температурных колебаниях изменяется вязкость масла внутри доводчика, что приводит к изменению скорости закрывания двери.
7. Рекомендуется устанавливать доводчик внутри помещения.

Гарантия изготовителя

Производитель подтверждает высокое качество изделия и гарантирует срок службы в течение 5-ти лет со дня продажи. При обнаружении дефектов производственного характера в пределах гарантийного срока изделие подлежит замене по месту приобретения при полной комплектности и наличии кассового чека.

Гарантия не действительна при следующих условиях:

- имеются механические повреждения корпуса;
- производилось принудительное закрывание дверного полотна;
- полностью выкручивались регулировочные винты;
- производилось вскрытие корпуса;
- вносились изменения в конструкцию;
- доводчик установлен не по инструкции.

Техническое обслуживание

Техническое обслуживание необходимо проводить не реже одного раза в полгода:

- диагностика внешнего вида и осмотр креплений (при необходимости затянуть);
- зимой и летом необходимо произвести регулировку дохлопа и закрытия;
- раз в 1 год смазывать шарнирные узлы рычажного механизма консистентной смазкой.

Рекомендации по использованию


- изучите паспорт изделия;
- не рекомендуется принудительное закрывание полотна из-за возможной поломки узлов;
- не допускается использовать доводчик как ограничитель открывания двери;
- не удерживайте принудительно дверное полотно в открытом состоянии более 10 мин.

(Пружина в узле доводчика в этот момент находится в максимальном растяжении, что отрицательно повлияет на её ресурс).

- своевременно производите сезонную регулировку;
- не разбирайте доводчик.


Установка и регулировка доводчика

- ① Определить направление открывания двери и расположить корпус доводчика соответствующей буквой вверх.

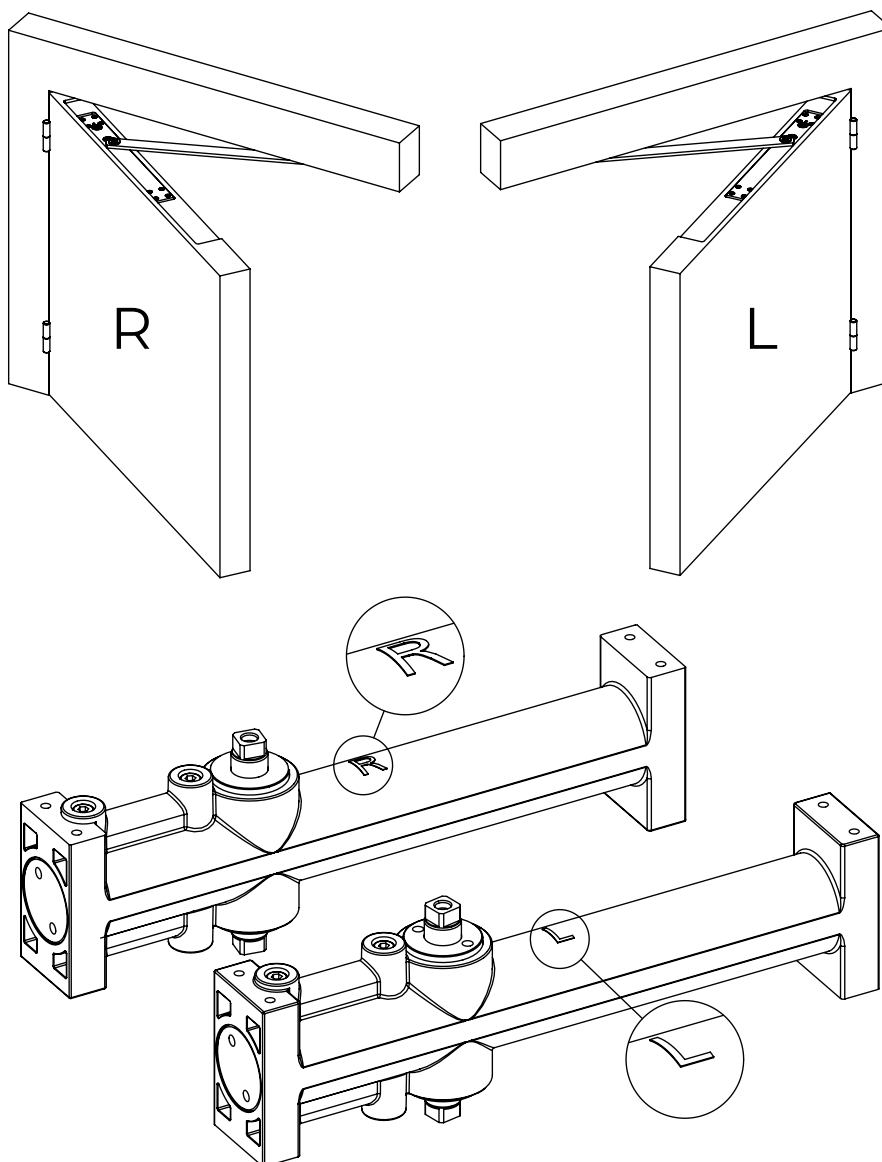


- ② Установите корпус доводчика в дверное полотно.


ВАЖНО! Перед установкой доводчика, затяните регулировочные винты 1 и 2 до упора с двух сторон.

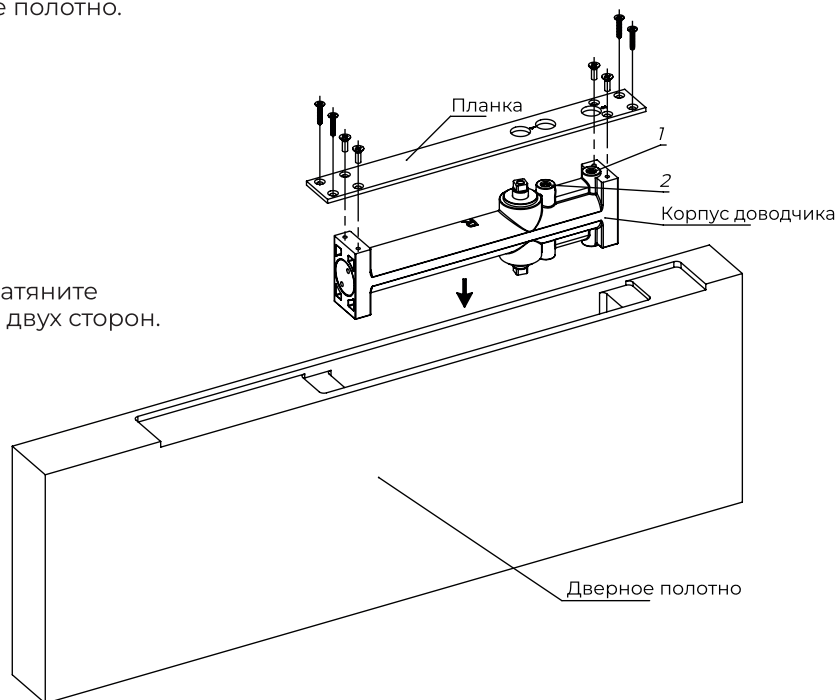


- ③ Установите направляющую в дверную коробку.

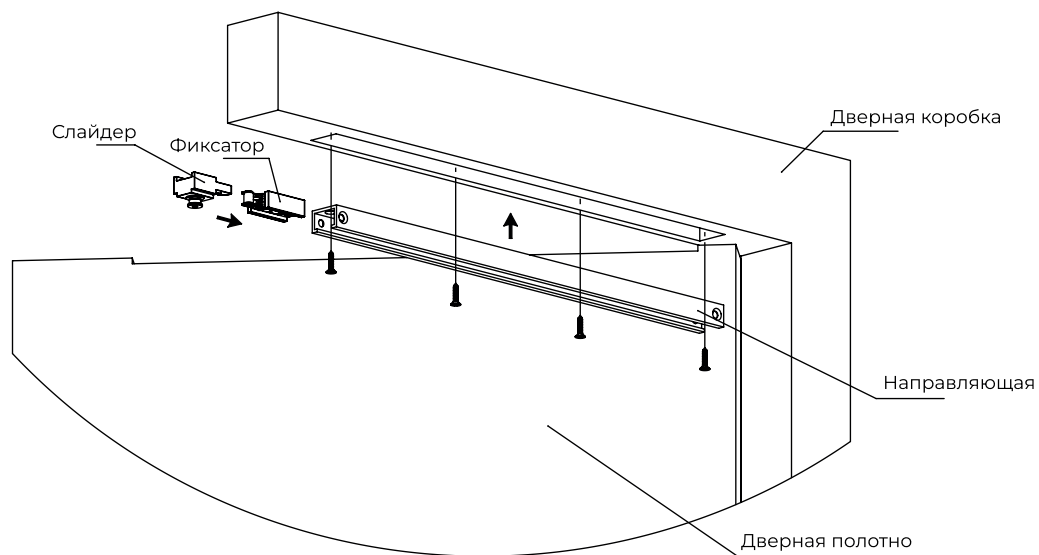


- ④ Установите штангу на корпус доводчика.

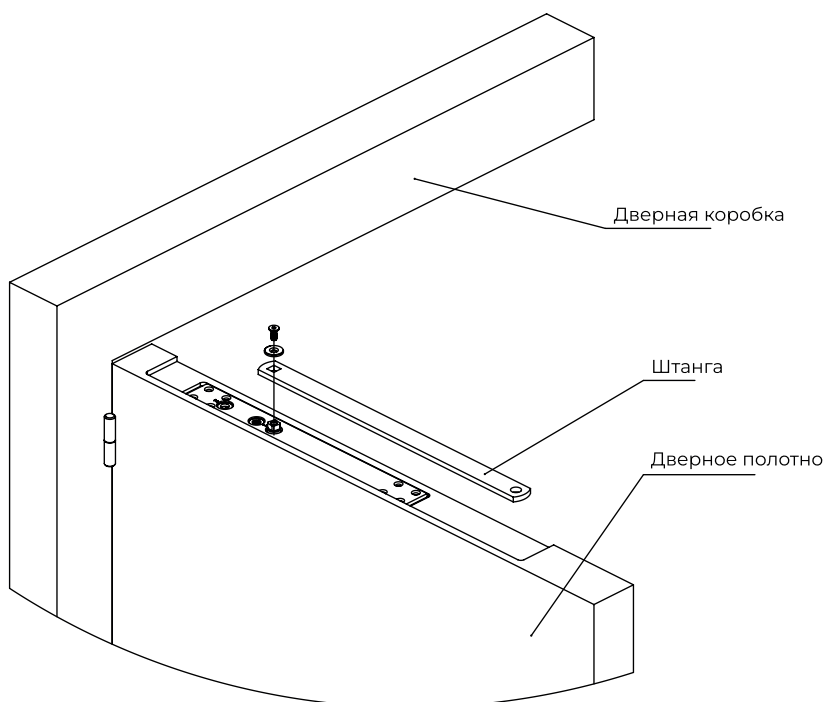


- ⑤ Установить штангу в слайдер. С помощью фиксатора отрегулировать угол открывания доводчика. Зафиксировать фиксатор при помощи шестигранного ключа.

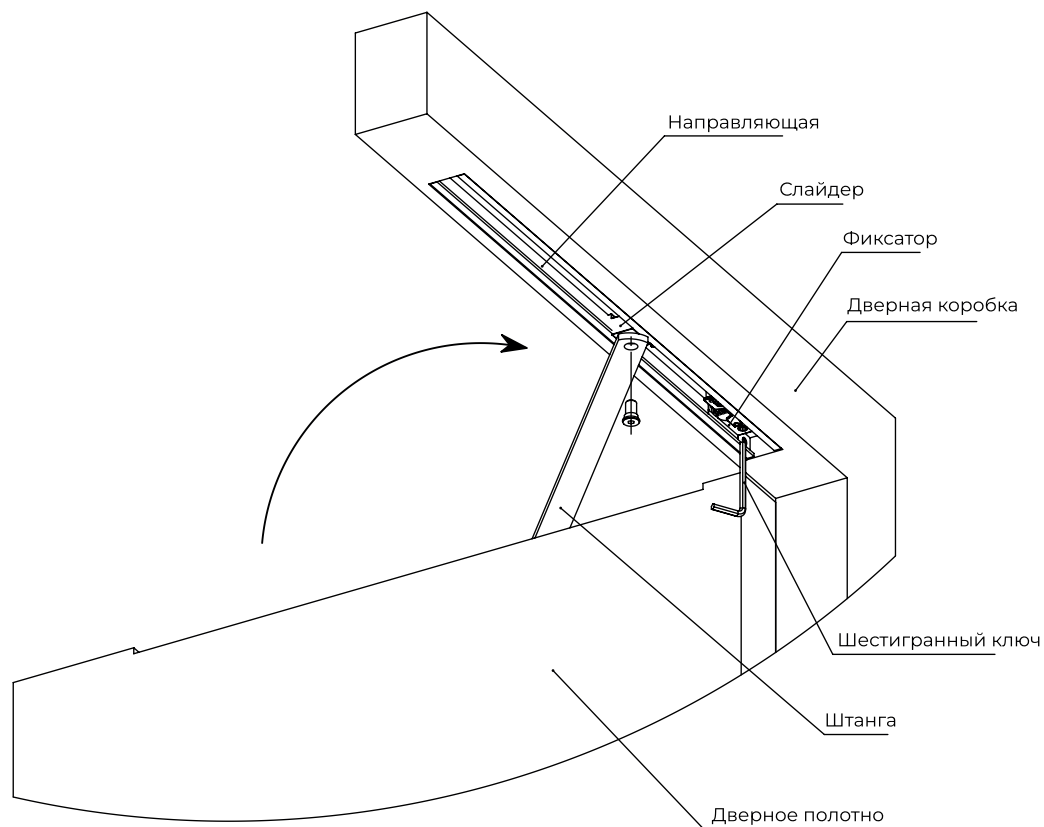

- ⑤ Отрегулировать скорость дохлопа и скорость закрытия доводчика.

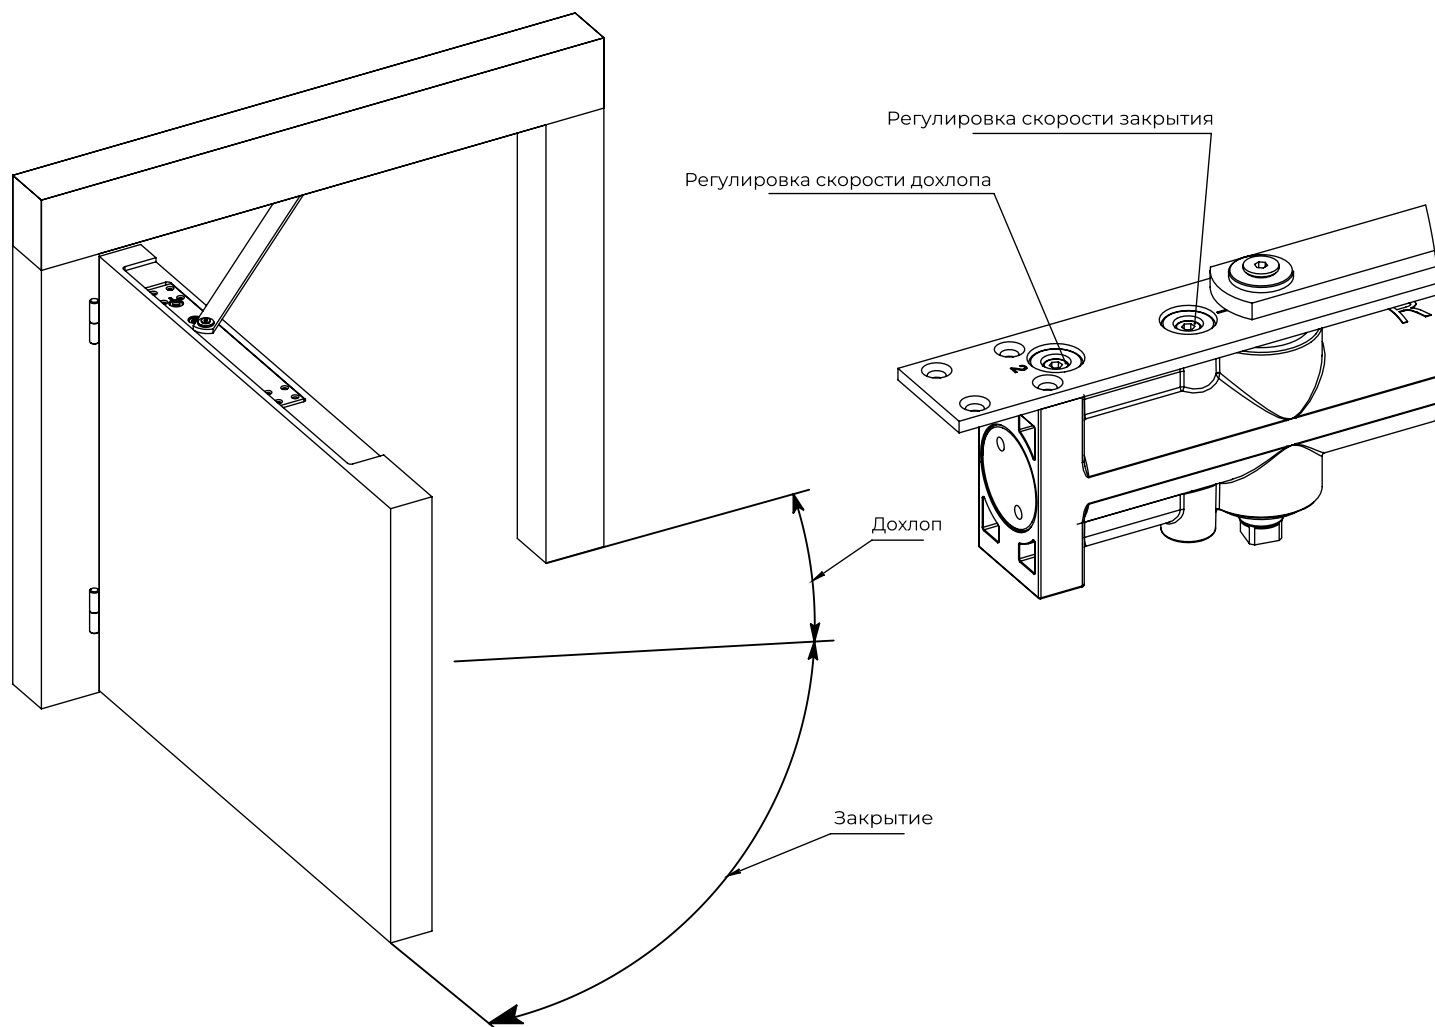

Установка на правую дверь

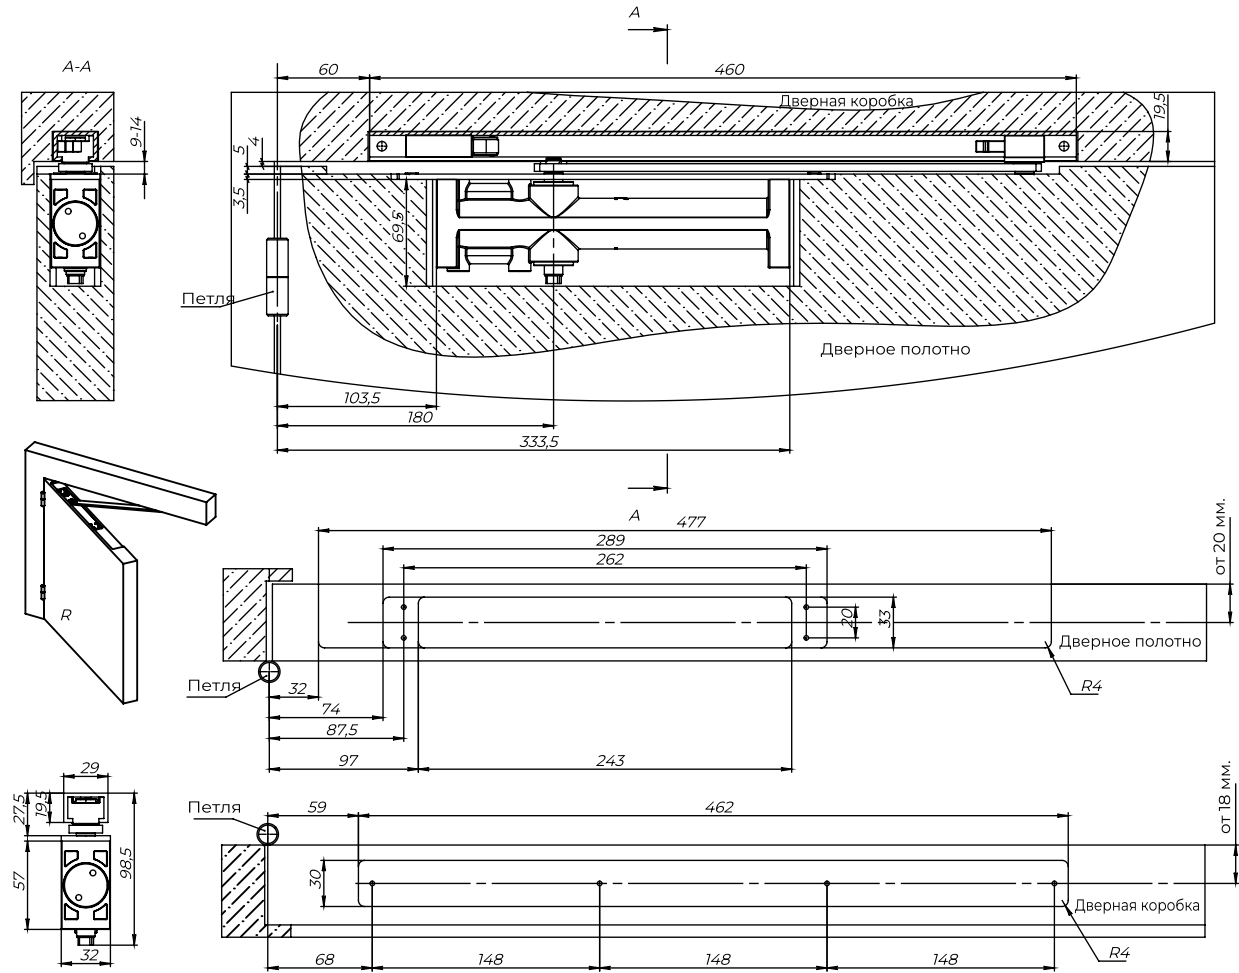

Установка на левую дверь

