
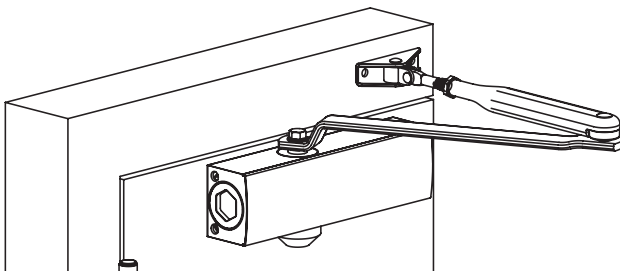
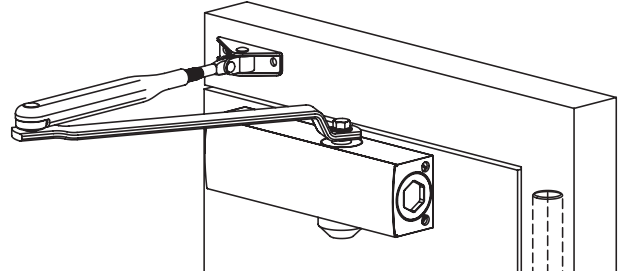
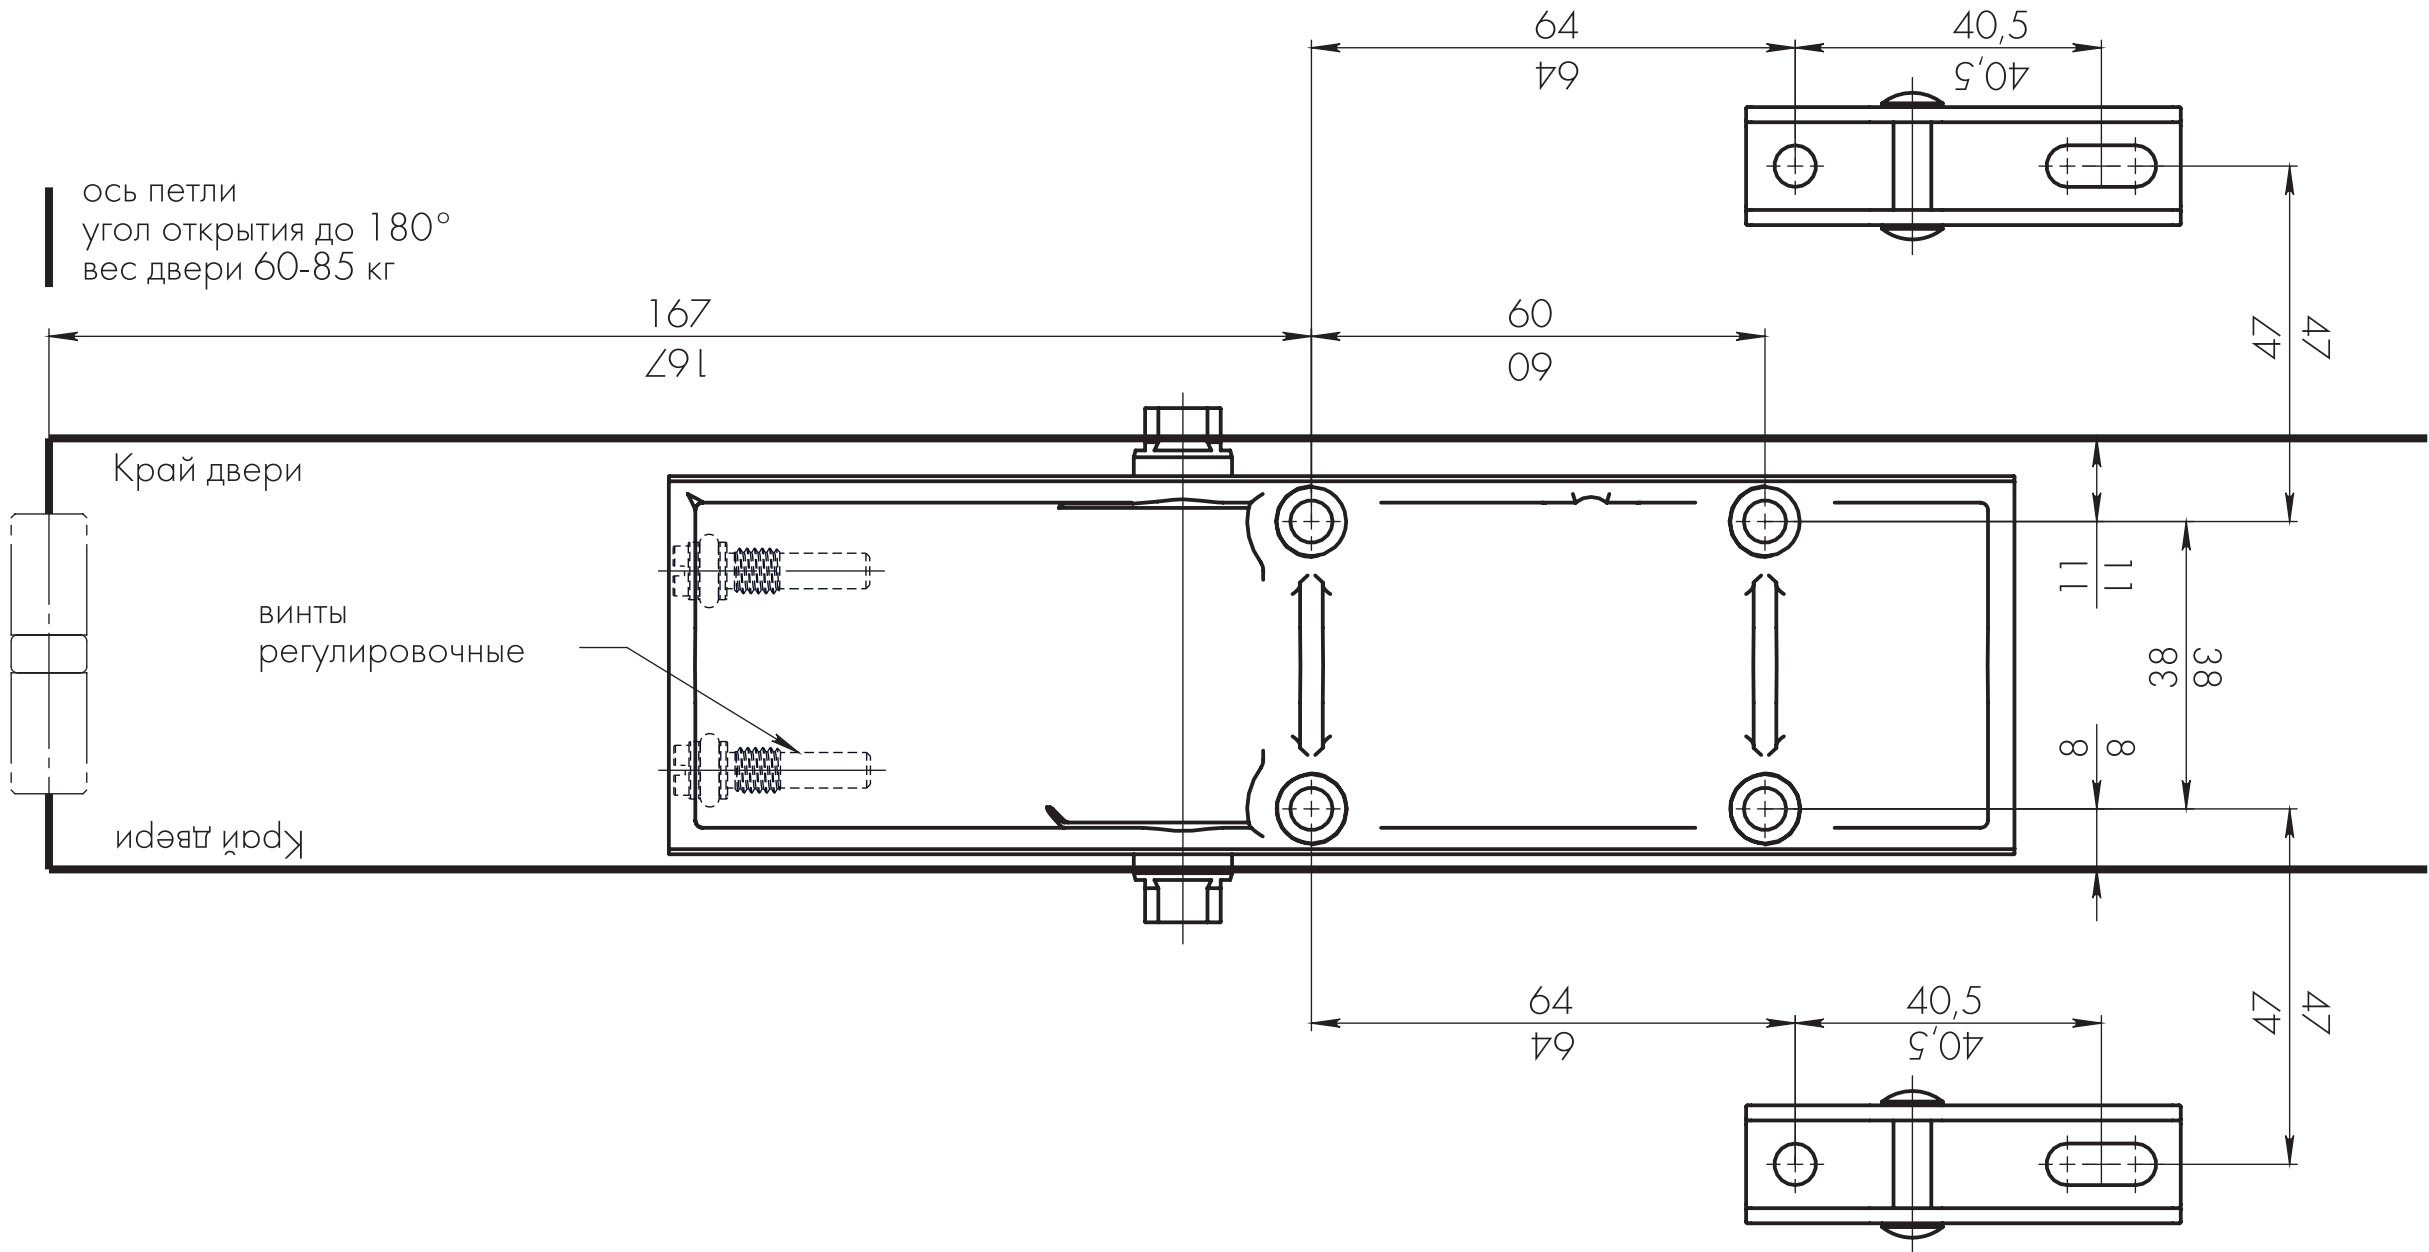
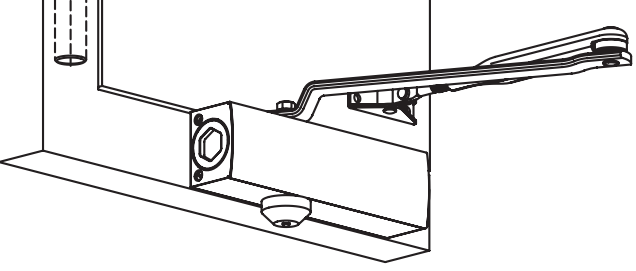


 Дверной доводчик DCL-85 с рычажной тягой		Вариант 1 Корпус доводчика установлен на дверное полотно со стороны петель для левой двери		Вариант 3 Корпус доводчика установлен на дверное полотно с обратной стороны петель для левой двери
--	---	---	--	---


 Обязательно проверьте на соответствие размеры, указанные в шаблоне с помощью линейки!

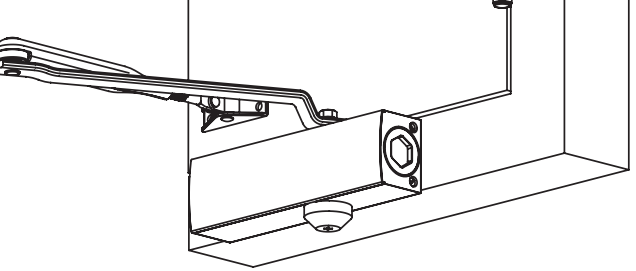


 Обязательно проверьте на соответствие размеры, указанные в шаблоне с помощью линейки!

Вариант 4 Корпус доводчика установлен на дверную коробку с обратной стороны петель для левой двери		Вариант 2 Корпус доводчика установлен на дверную коробку со стороны петель для левой двери		Дверной доводчик DCL-85 с рычажной тягой 
---	--	---	---	--

ДВЕРНОЙ ДОВОДЧИК DCL-85

Инструкция по установке и эксплуатации

Доводчик дверной модели DCL предназначен для установки на металлические, деревянные и пластиковые двери.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Направление открывания двери: левые и правые двери.

Регулировка: плавная регулировка скорости дохлопа и закрывания.

Вес дверного полотна: 60 - 85 кг.

Работоспособность: более 1 000 000 полных циклов.

Устойчивость в соляном тумане: более 96 часов.


Температурный режим эксплуатации: -38°/+45°.

Максимальный угол открывания двери до 180°.


КОМПЛЕКТАЦИЯ

1. Доводчик дверной — 1 шт.
2. Складной разъемный рычаг — 1 шт.
3. Крышка декоративная — 1 шт.
4. Колпачок — 1 шт.
5. Винт М6 — 1 шт.
6. Винт М5х40 — 6 шт.
7. Саморез 5х50 — 4 шт.
8. Саморез 6х20 — 2 шт.

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ

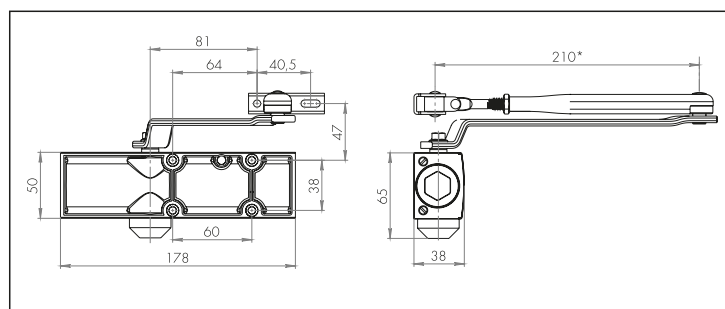



ТИПЫ УСТАНОВКИ ДОВОДЧИКА

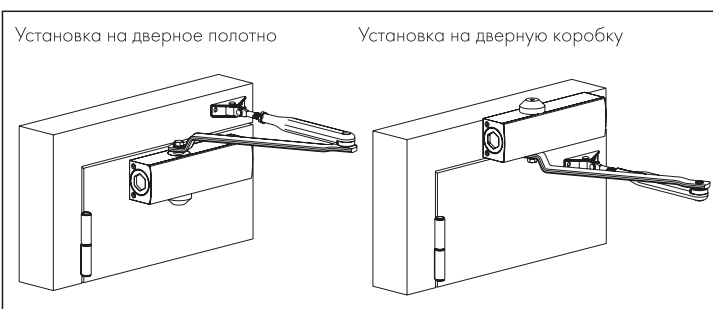




ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ:

Важно! Устанавливать доводчик допускается только на ровную поверхность. При несоблюдении этого требования при затягивании крепежа может произойти разлом корпуса доводчика и потеря работоспособности.

Перед началом монтажа доводчика определите тип установки. Иллюстрации представлены на примере установки доводчика на дверное полотно со стороны петель.

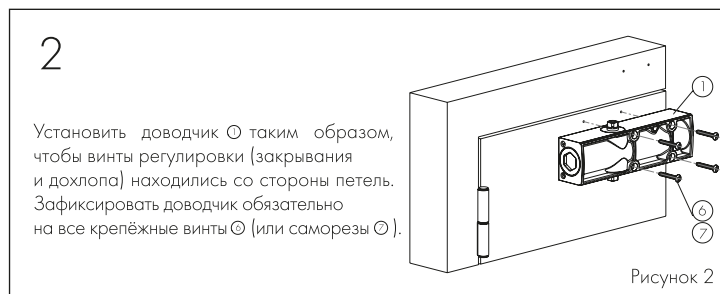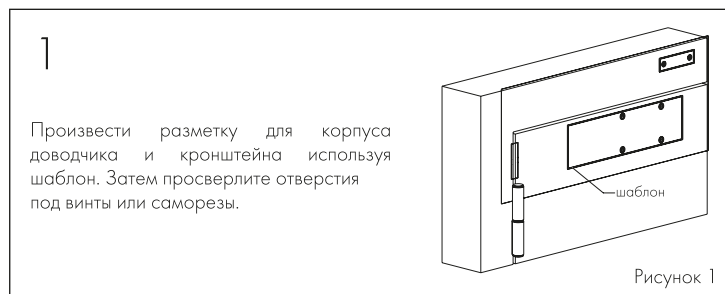

Важно! Фиксация доводчика на два или три винта (или самореза) не допускается.

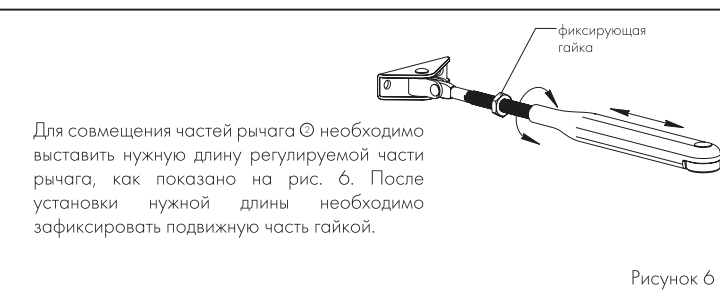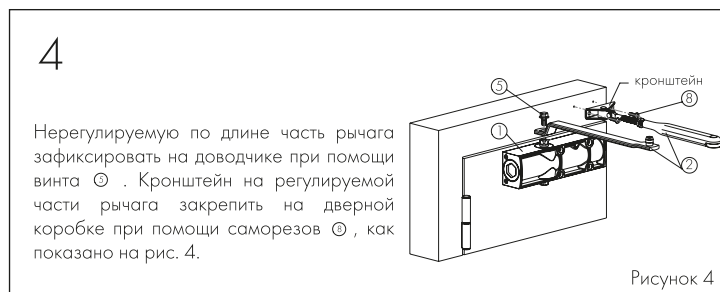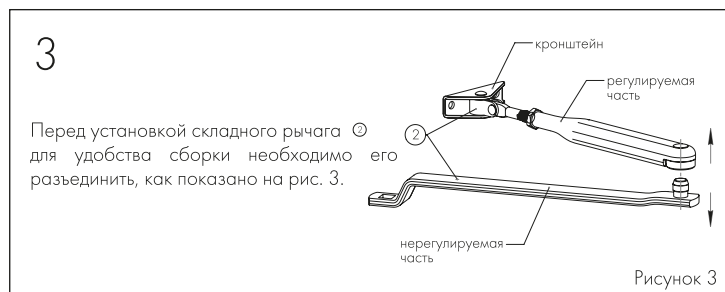

Важно! Фиксация двух частей рычагов должна быть надёжной, свободно вращаться (рис. 8) и при этом регулируемая часть рычага должна располагаться под углом 90° к поверхности дверного полотна.

6

Ось нерегулируемой части должна совпасть со втулкой на второй части рычага $\odot$, после чего необходимо прижать обе части до щелчка.

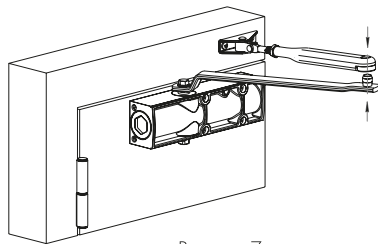


Рисунок 7


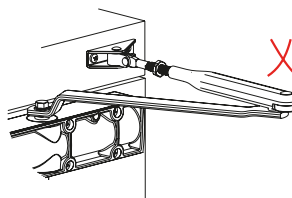


Рисунок 8

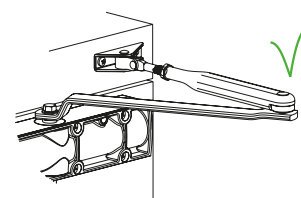

7

Установить на дверной доводчик декоративную крышку и колпачок, как показано на рис. 9.

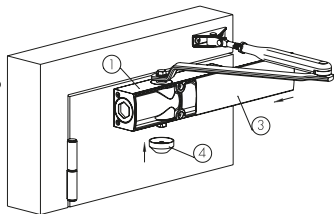


Рисунок 9

8

Регулировка доводчика. Регулировка производится двумя винтами, расположенными на торце доводчика, расположение винтов регулировки показано на рис. 10.

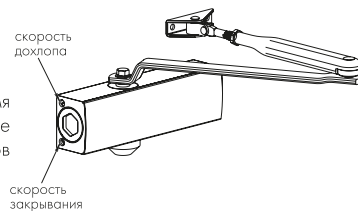


Рисунок 10

Для увеличения скорости дохлопа и закрывания двери необходимо поворачивать винт против часовой стрелки. Для снижения скорости – по часовой.

Важно! Не допускается выкручивать винты более, чем на два оборота, это может привести к выпадению винта, протечке масла и потере работоспособности доводчика. Время закрывания двери устанавливается от положения 90° и должно составлять от 4 до 6 секунд.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

1. Не рекомендуется принудительное закрывание двери, так как это может привести к поломке изделия.
2. Не рекомендуется разъединять штангу от направляющей в процессе эксплуатации доводчика.
3. Запрещается принудительно держать дверь в открытом состоянии более 10 мин. Пружина внутри доводчика в этот момент находится в максимально сжатом состоянии, такое длительное воздействие отрицательно влияет на ресурс доводчика.
4. Доводчик нуждается в сезонной регулировке. При резких перепадах температуры изменяется вязкость масла внутри доводчика, что приводит к изменению скорости закрывания двери.
5. Не допускается выкручивание винтов регулировки более, чем на два оборота, это может привести к выпадению винта, протечке масла и потере работоспособности доводчика!

ГАРАНТИЯ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев со дня продажи. В случае выявления неисправности в пределах гарантийного срока изделие подлежит замене по месту приобретения при наличии кассового чека.

Гарантия не действительна при следующих условиях:

- нарушена герметичность корпуса;
- имеются механические повреждения корпуса;
- производилось принудительное закрывание;
- полностью выкручивались регулировочные винты.