


ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ РАЗДЕЛИТЕЛЬНОГО ПРОФИЛЯ И ДЕКОРАТИВНОЙ РЕЙКИ

Разделительный профиль предназначен для горизонтального разделения стеклянной двери. При использовании данного профиля стекло делится на несколько деталей по высоте, что уменьшает вес каждого элемента и упрощает подъем конструкции на этажи.


Декоративная рейка предназначена для визуального разделения стекла. Для ее установки дополнительная обработка стекла не требуется.

Профили поставляются длиной 3200 мм. Необходимое количество деталей для одной двери зависит от высоты и ширины изделия.


Важно: Декоративная рейка крепится на стекло с помощью двухстороннего скотча шириной 1 см (не входит в комплект). Перед наклейкой рейки стекло необходимо очистить специальным средством для стекол.

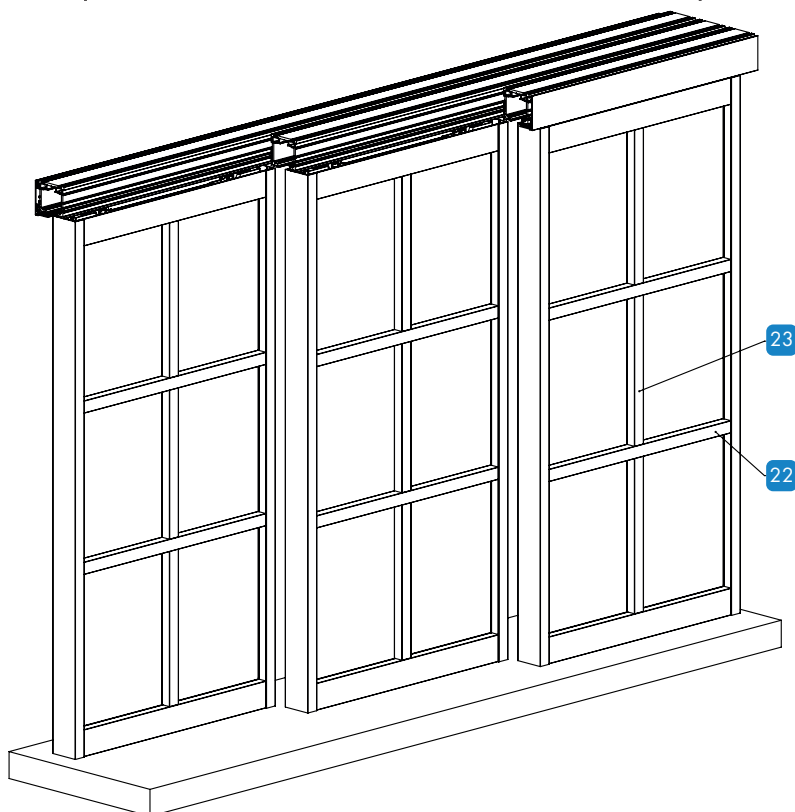

1 Рейка декоративная

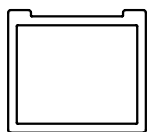


2 Профиль разделительный

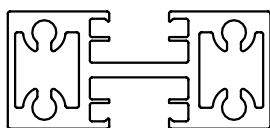


Приобретается отдельно:


3 Профиль горизонтальный

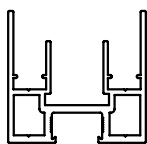


4 Профиль вертикальный




5 Уплотнитель для стекла 8 мм

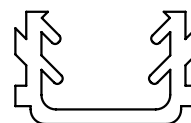

6 Саморез $\varnothing 3,5 \times 20$




1 ВАРИАНТ УСТАНОВКИ В ДВЕРНОМ ПРОЁМЕ (НА ПОТОЛОК)

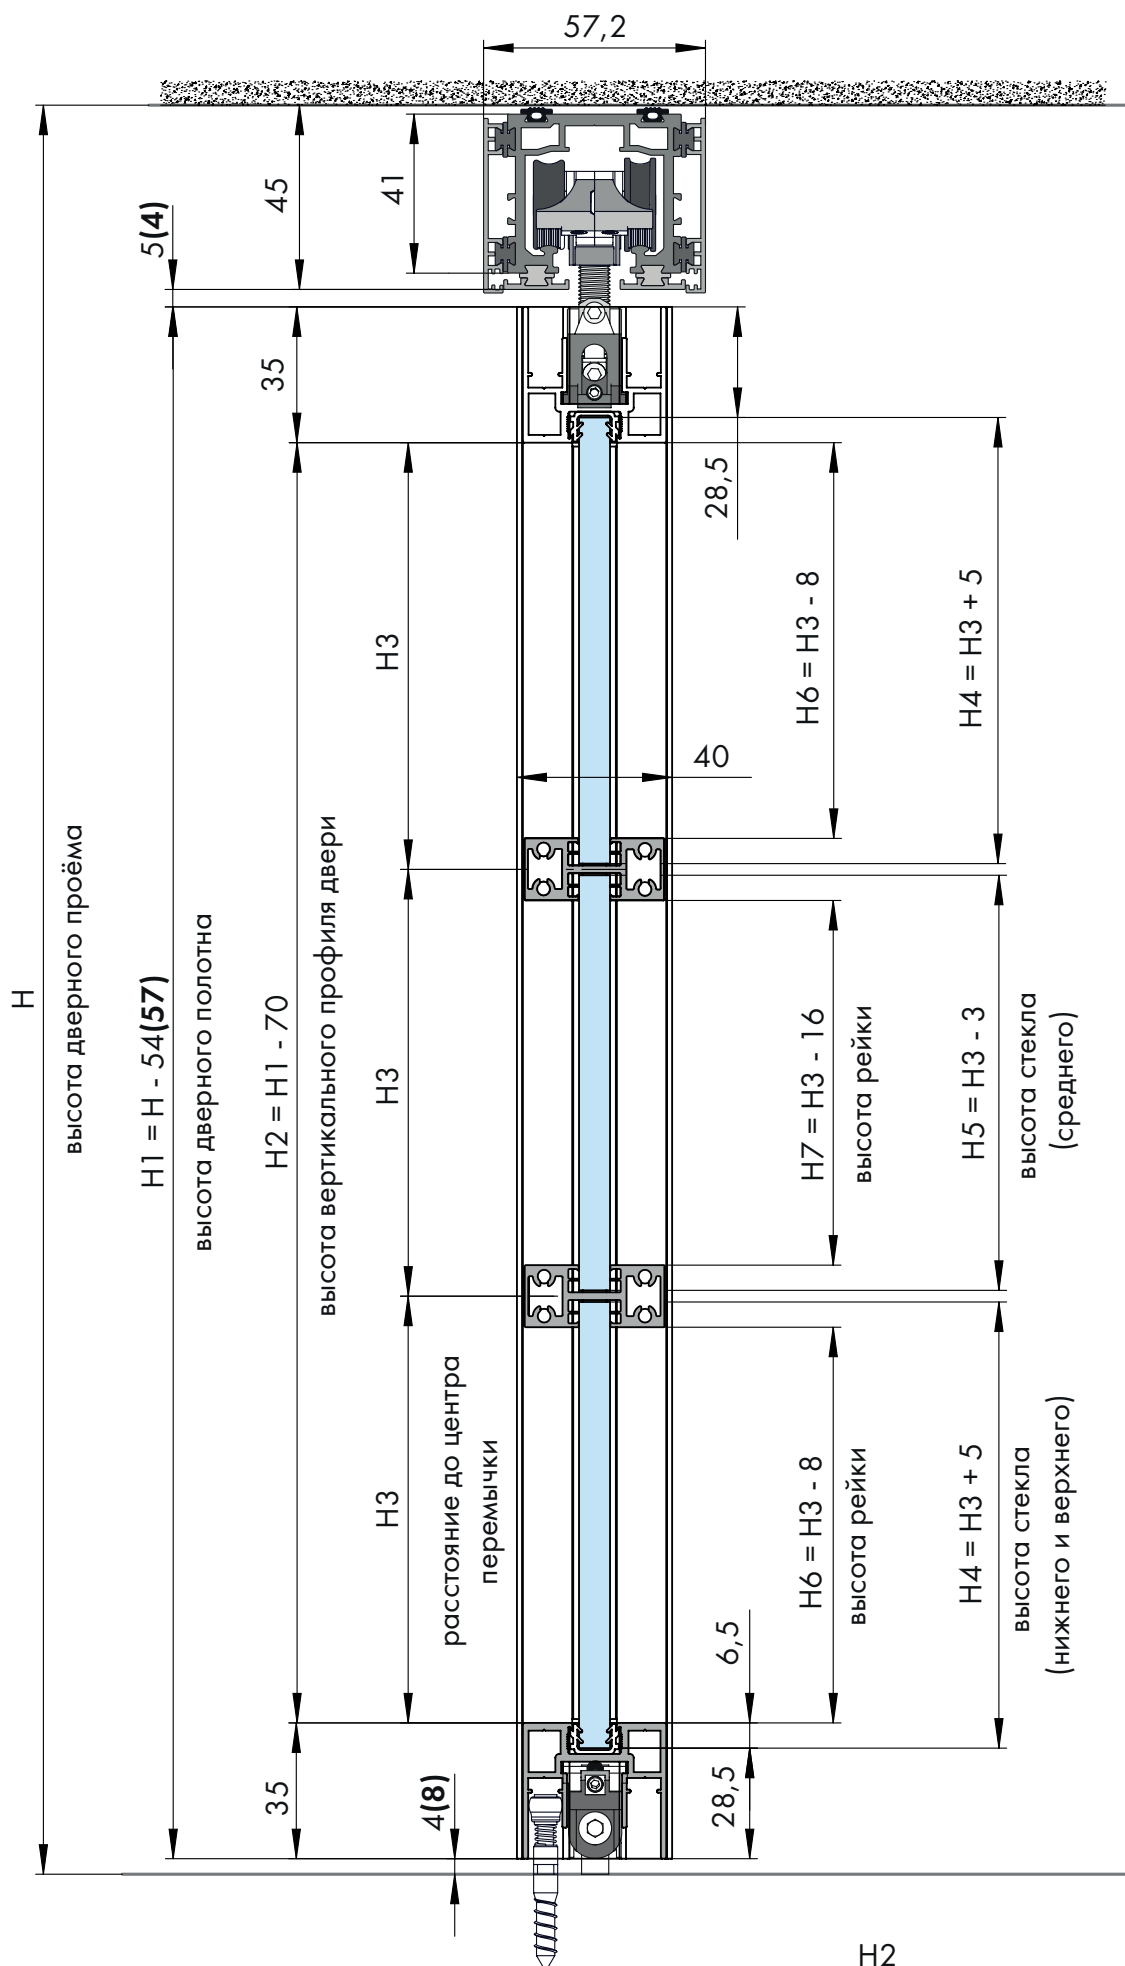


где n — количество перемычек; $H_3 = \frac{H_2}{n+1}$,

2 ВАРИАНТ УСТАНОВКИ В ДВЕРНОМ ПРОЁМЕ (В НИШЕ)

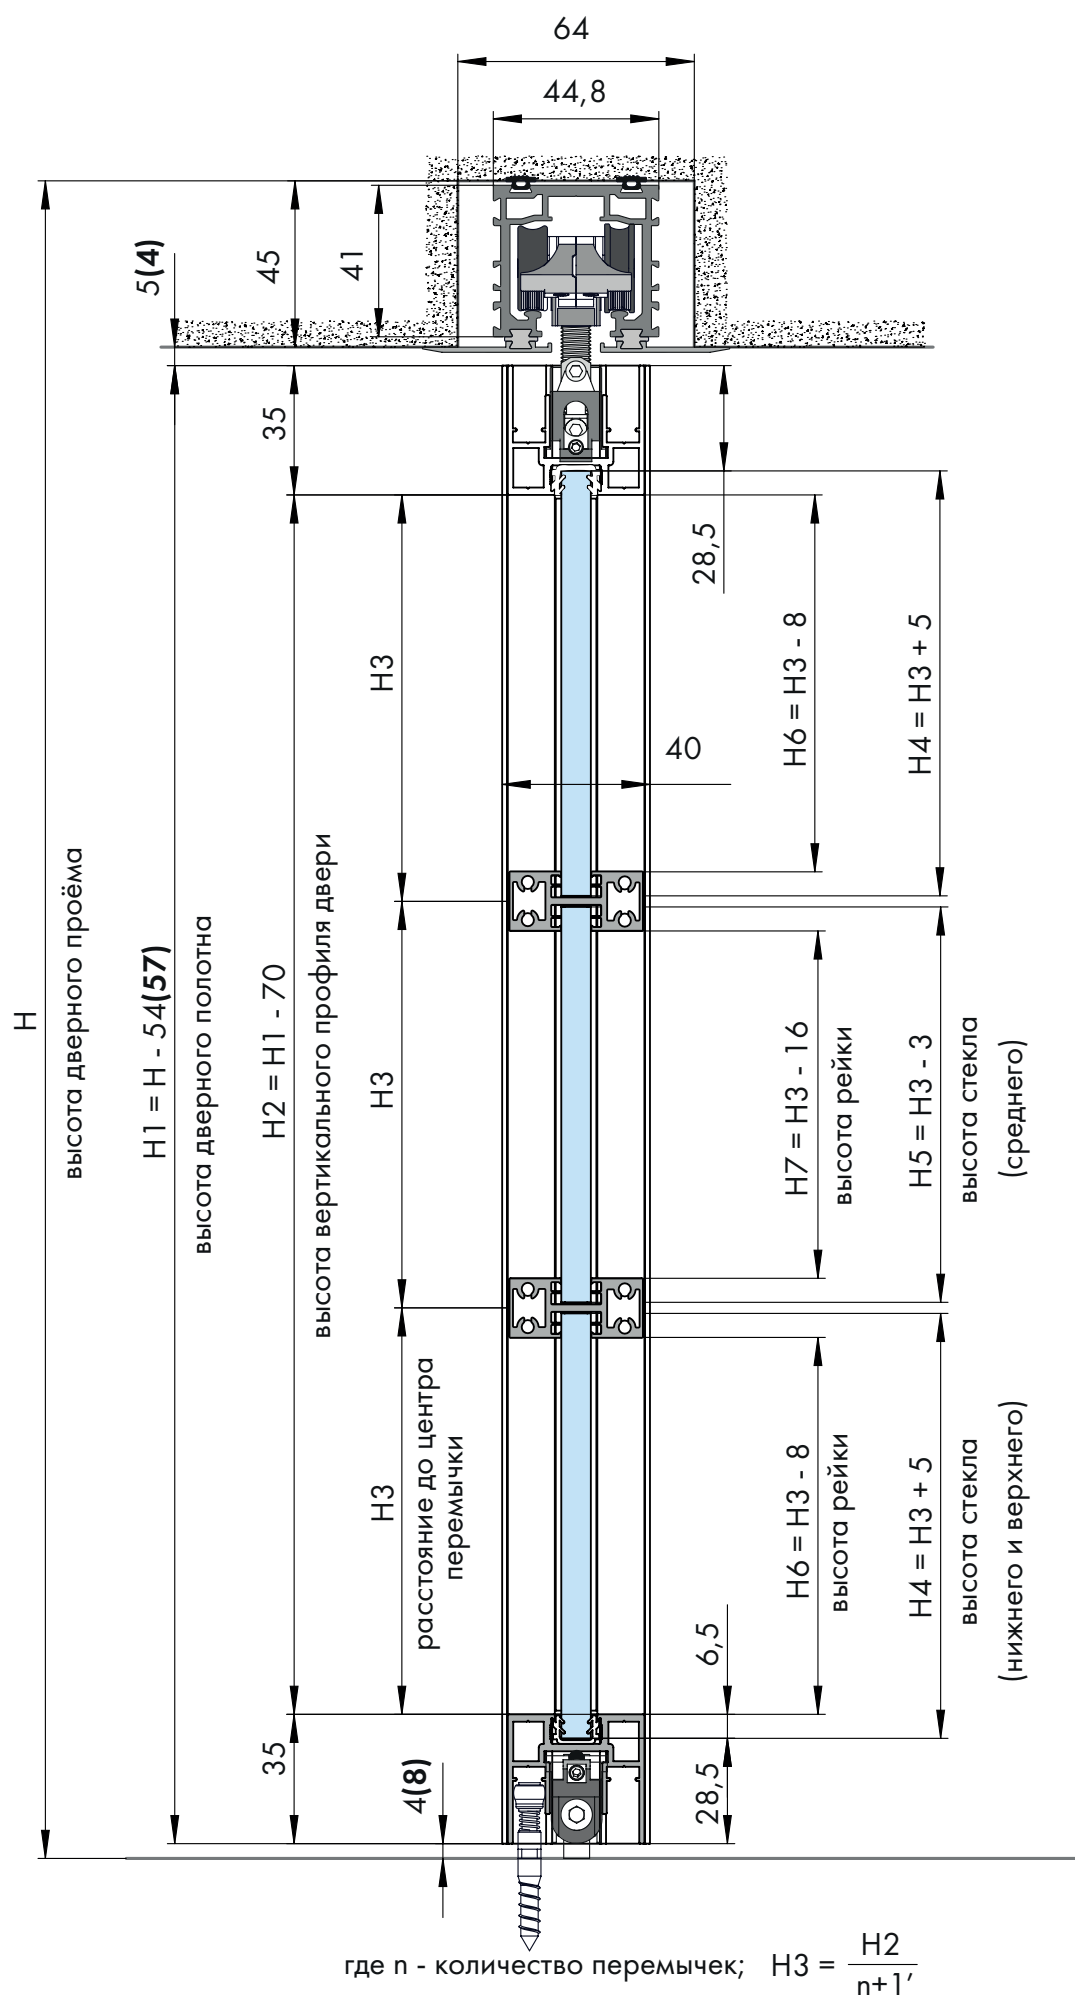


3 ПОДГОТОВКА ПРОФИЛЕЙ ДЛЯ ПОЛОТНА

Горизонтальный профиль 17

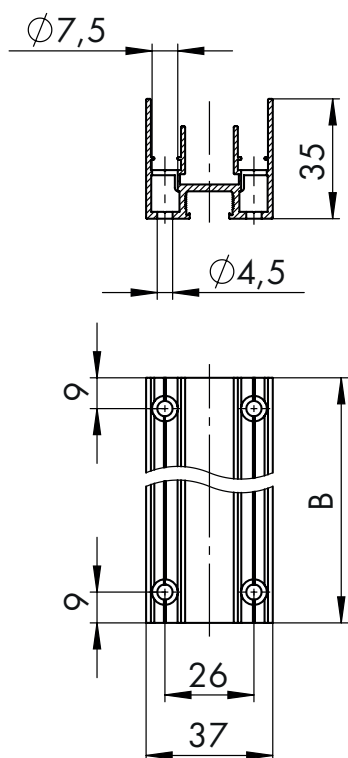

Вертикальный профиль 18

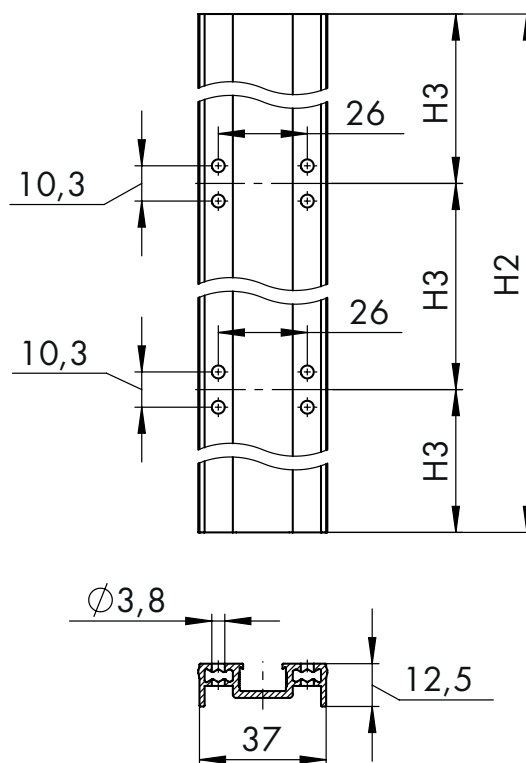

4 СБОРКА ПОЛОТНА

