

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Ручки дверные серии MSC.62

Дверная ручка на квадратном основании MSC.62 разработана специально для металлических дверей. Стяжные винты в комплекте обеспечивают более прочное крепление на полотне двери. Предназначены для установки на двери 100–130 мм.

Материал изготовления:

- ручки — сплав алюминия;
- основания ручки — сталь.

Комплектация:

1. Ручки.....	1 пара
2. Квадрат 8x170 мм.....	1 шт.
3. Стопорный винт М6.....	2 шт.
4. Резьбовая втулка М4.....	2 шт.
5. Винт М4×10.....	2 шт.
6. Винт М4×50.....	2 шт.
7. Саморез 2,9×16.....	6 шт.
8. Шестигранный ключ S=3.....	1 шт.

Инструкция по установке:

1. Расположите соединительный квадрат **2** в соответствующее отверстие замка или защёлки.

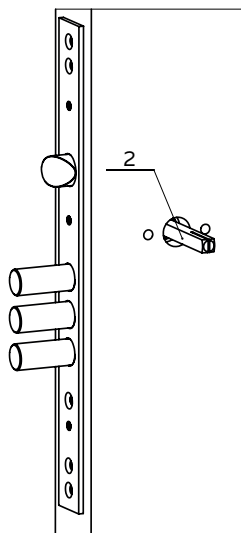


Рисунок 2 – Установка квадрата

3. Закрепите ручки при помощи втулок **4** с винтами **5, 6** и саморезами **7**. Зафиксируйте ручки на квадрате при помощи винта **4**.
4. Установите декоративные накладки **2** на ручки и защелкните их.

Правила эксплуатации:

Не допускается обработка абразивными веществами и растворителями. Загрязнения и пыль следует удалять сухой мягкой тканью.

Условия транспортировки и хранения:

Транспортировку и хранение изделия осуществлять в упаковке производителя. Хранить в сухом помещении.

Гарантийные обязательства:

Производитель гарантирует безотказную работу механизма ручки в течение 1 года со дня продажи*. В случае выявления неисправностей в пределах гарантийного срока изделие подлежит замене по месту приобретения при условии полной комплектации и наличии кассового чека.

* Несмотря на высокое качество покрытия, производитель не отвечает за повреждение поверхности ручки при механическом воздействии и несоблюдении правил эксплуатации.

Изготовитель:

Фуаро Лок Индастриал (Fuaro Lock Industrial Co.). Адрес: КНР, провинция Цзянсу, обл. Хуэйшань, г. Уси (Huishan district, Wuxi city, Jiangsu, PRC.).

Свидетельство о продаже:

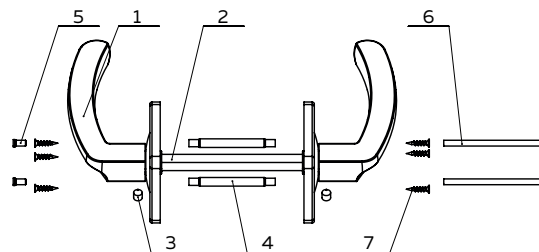


Рисунок 1 – Разнесённый вид дверной ручки

2. Установите ручки **1** на квадрат **2** с двух сторон, наметьте центры крепёжных отверстий. Просверлите отверстия под резьбовые втулки **4** и высверлите отверстия под саморезы **7**. Для получения доступа к отверстиям под винты и саморезы нужно нажать на кнопку на накладке и поворачивать накладку

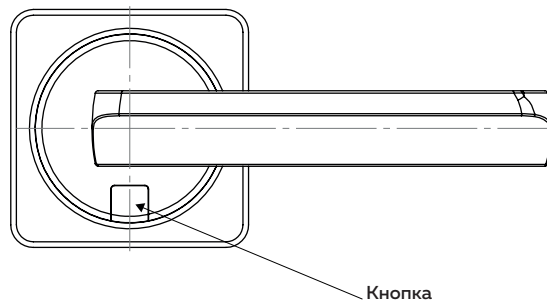


Рисунок 3 – Установка ручек на дверное полотно

Продано

штамп магазина

штамп продавца

дата продажи

Без штампа магазина недействительно