

ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ межкомнатных ручек с защёлкой

ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ

Комплект дверных ручек с защёлкой AJAX предназначен для установки на межкомнатные двери толщиной от 35 до 45 мм. Подходит для правых и левых дверей.

ПОДГОТОВКА К МОНТАЖУ

Перед монтажом несимметричных ручек (рис. 1) определите положение запирающих механизмов (фиксатор В, цилиндрический механизм Е) относительно двери и, при необходимости, поменяйте их расположение. Для модели без фиксатора Р перестановка механизмов не требуется.

Перестановка механизмов симметричных ручек (рис. 1) не требуется.

несимметричная ручка

симметричная ручка




рис. 1

РЕГУЛИРОВКА БЭКСЕТА ЗАЩЕЛКИ

Регулировка бэксета (расстояние от лицевой планки защёлки до центра квадрата ручки) на 60 или 70 мм производится путем перемещения втулки под квадрат (рисунки 2 и 3).

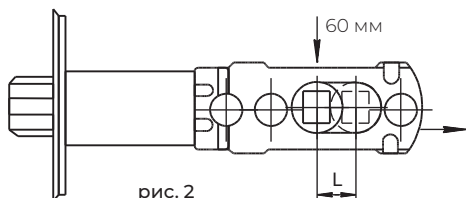


рис. 2


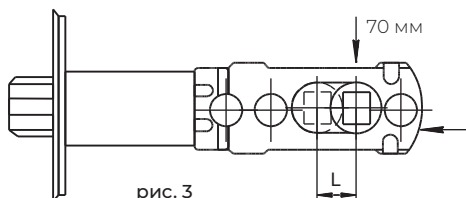


рис. 3


ПЕРЕСТАНОВКА НЕСИММЕТРИЧНЫХ РУЧЕК

Для перестановки запирающих механизмов выполните следующие действия:


1. Для наружной ручки: поверните ручку так, чтобы стопорная пружина была видна через отверстие в основании ручки. Отделите ручку, нажав монтажным ключом на стопорную пружину.

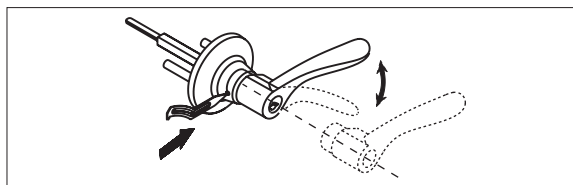


2. Для внутренней ручки: отделите ручку, нажав монтажным ключом на стопорную пружину через отверстие в основании ручки, как показано на рисунке ниже.

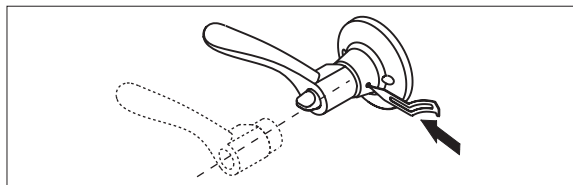

3. Поменяйте основания местами относительно ручек, не вынимая из оснований механизмы. Защелкните ручки на основаниях и убедитесь в их фиксации.

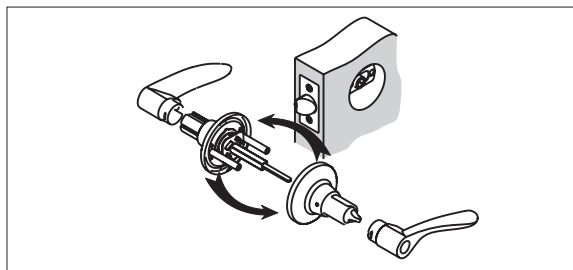


ШАБЛОН ДЛЯ РАЗМЕТКИ ОТВЕРСТИЙ

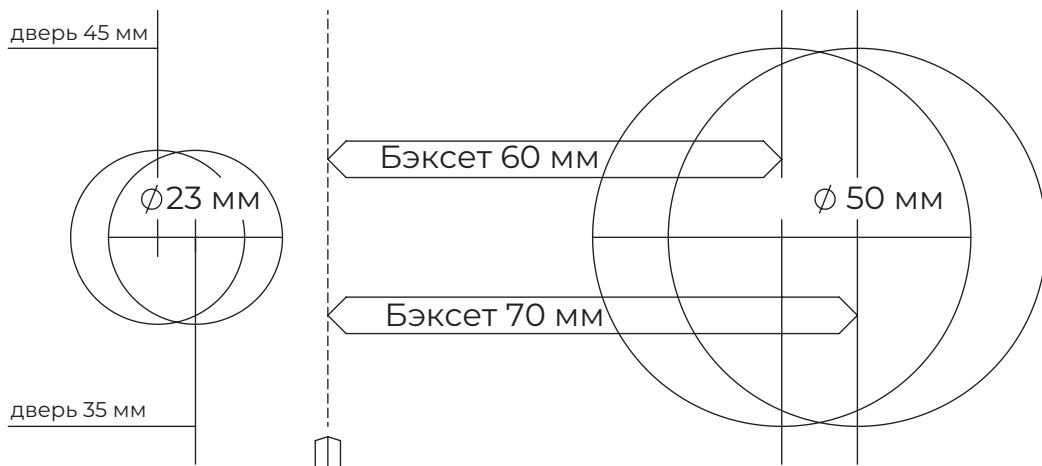

ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ


1. Разметка двери для установки

Выполните разметку отверстий под ручки и защелку согласно шаблону. Рекомендуемая высота от пола 965 мм, бэксет 60 мм.

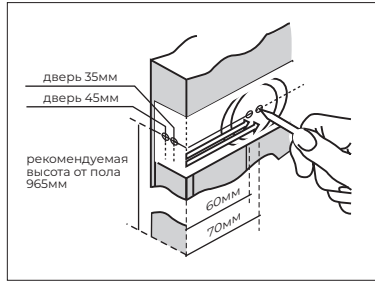


2. Сверление монтажных отверстий

Выполните отверстия на полотне двери: 50 мм для ручек и 23 мм для защелки, как указано на рисунке.

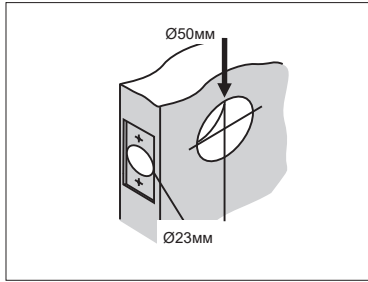


3. Установка защелки

Установите защелку и закрепите саморезами. Убедитесь, что скос защелки направлен в сторону закрывания двери.

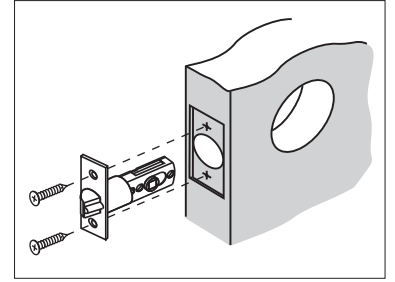


4. Установка ответной планки

Установите ответную планку согласно рисунку и убедитесь, что она находится на той же высоте, что и защелка.

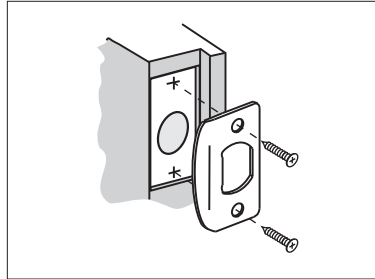


5. Установка наружной ручки

Вставьте ручку с квадратом во втулку под квадрат защелки.

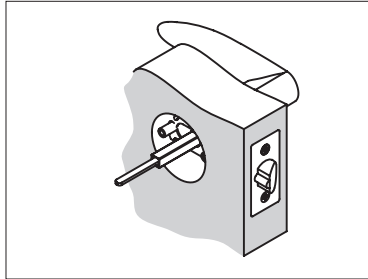

6. Установка внутренней ручки

Установите внутреннюю ручку и закрепите винтами.

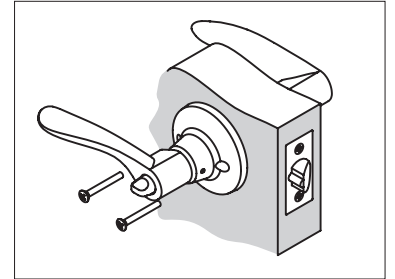

КОМПЛЕКТАЦИЯ

| | | | |
|-----------------------------------|-------|-------------------------------|-------|
| Защелка | 1 шт. | Саморезы | 4 шт. |
| Ответная планка с вкладышем | 1 шт. | Монтажный ключ | 1 шт. |
| Ручка внутренняя | 1 шт. | Ключи (вариант E) | 3 шт. |
| Ручка наружная | 1 шт. | Инструкция по установке | 1 шт. |

ГАРАНТИЙНОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО

Гарантийный срок: Производитель подтверждает высокое качество изделия и гарантирует срок службы в течение 1 года со дня продажи. При обнаружении дефектов производственного характера в пределах гарантийного срока изделие подлежит замене по месту приобретения при полной комплектности и наличии кассового чека.

AJAX
DOOR KNOB